



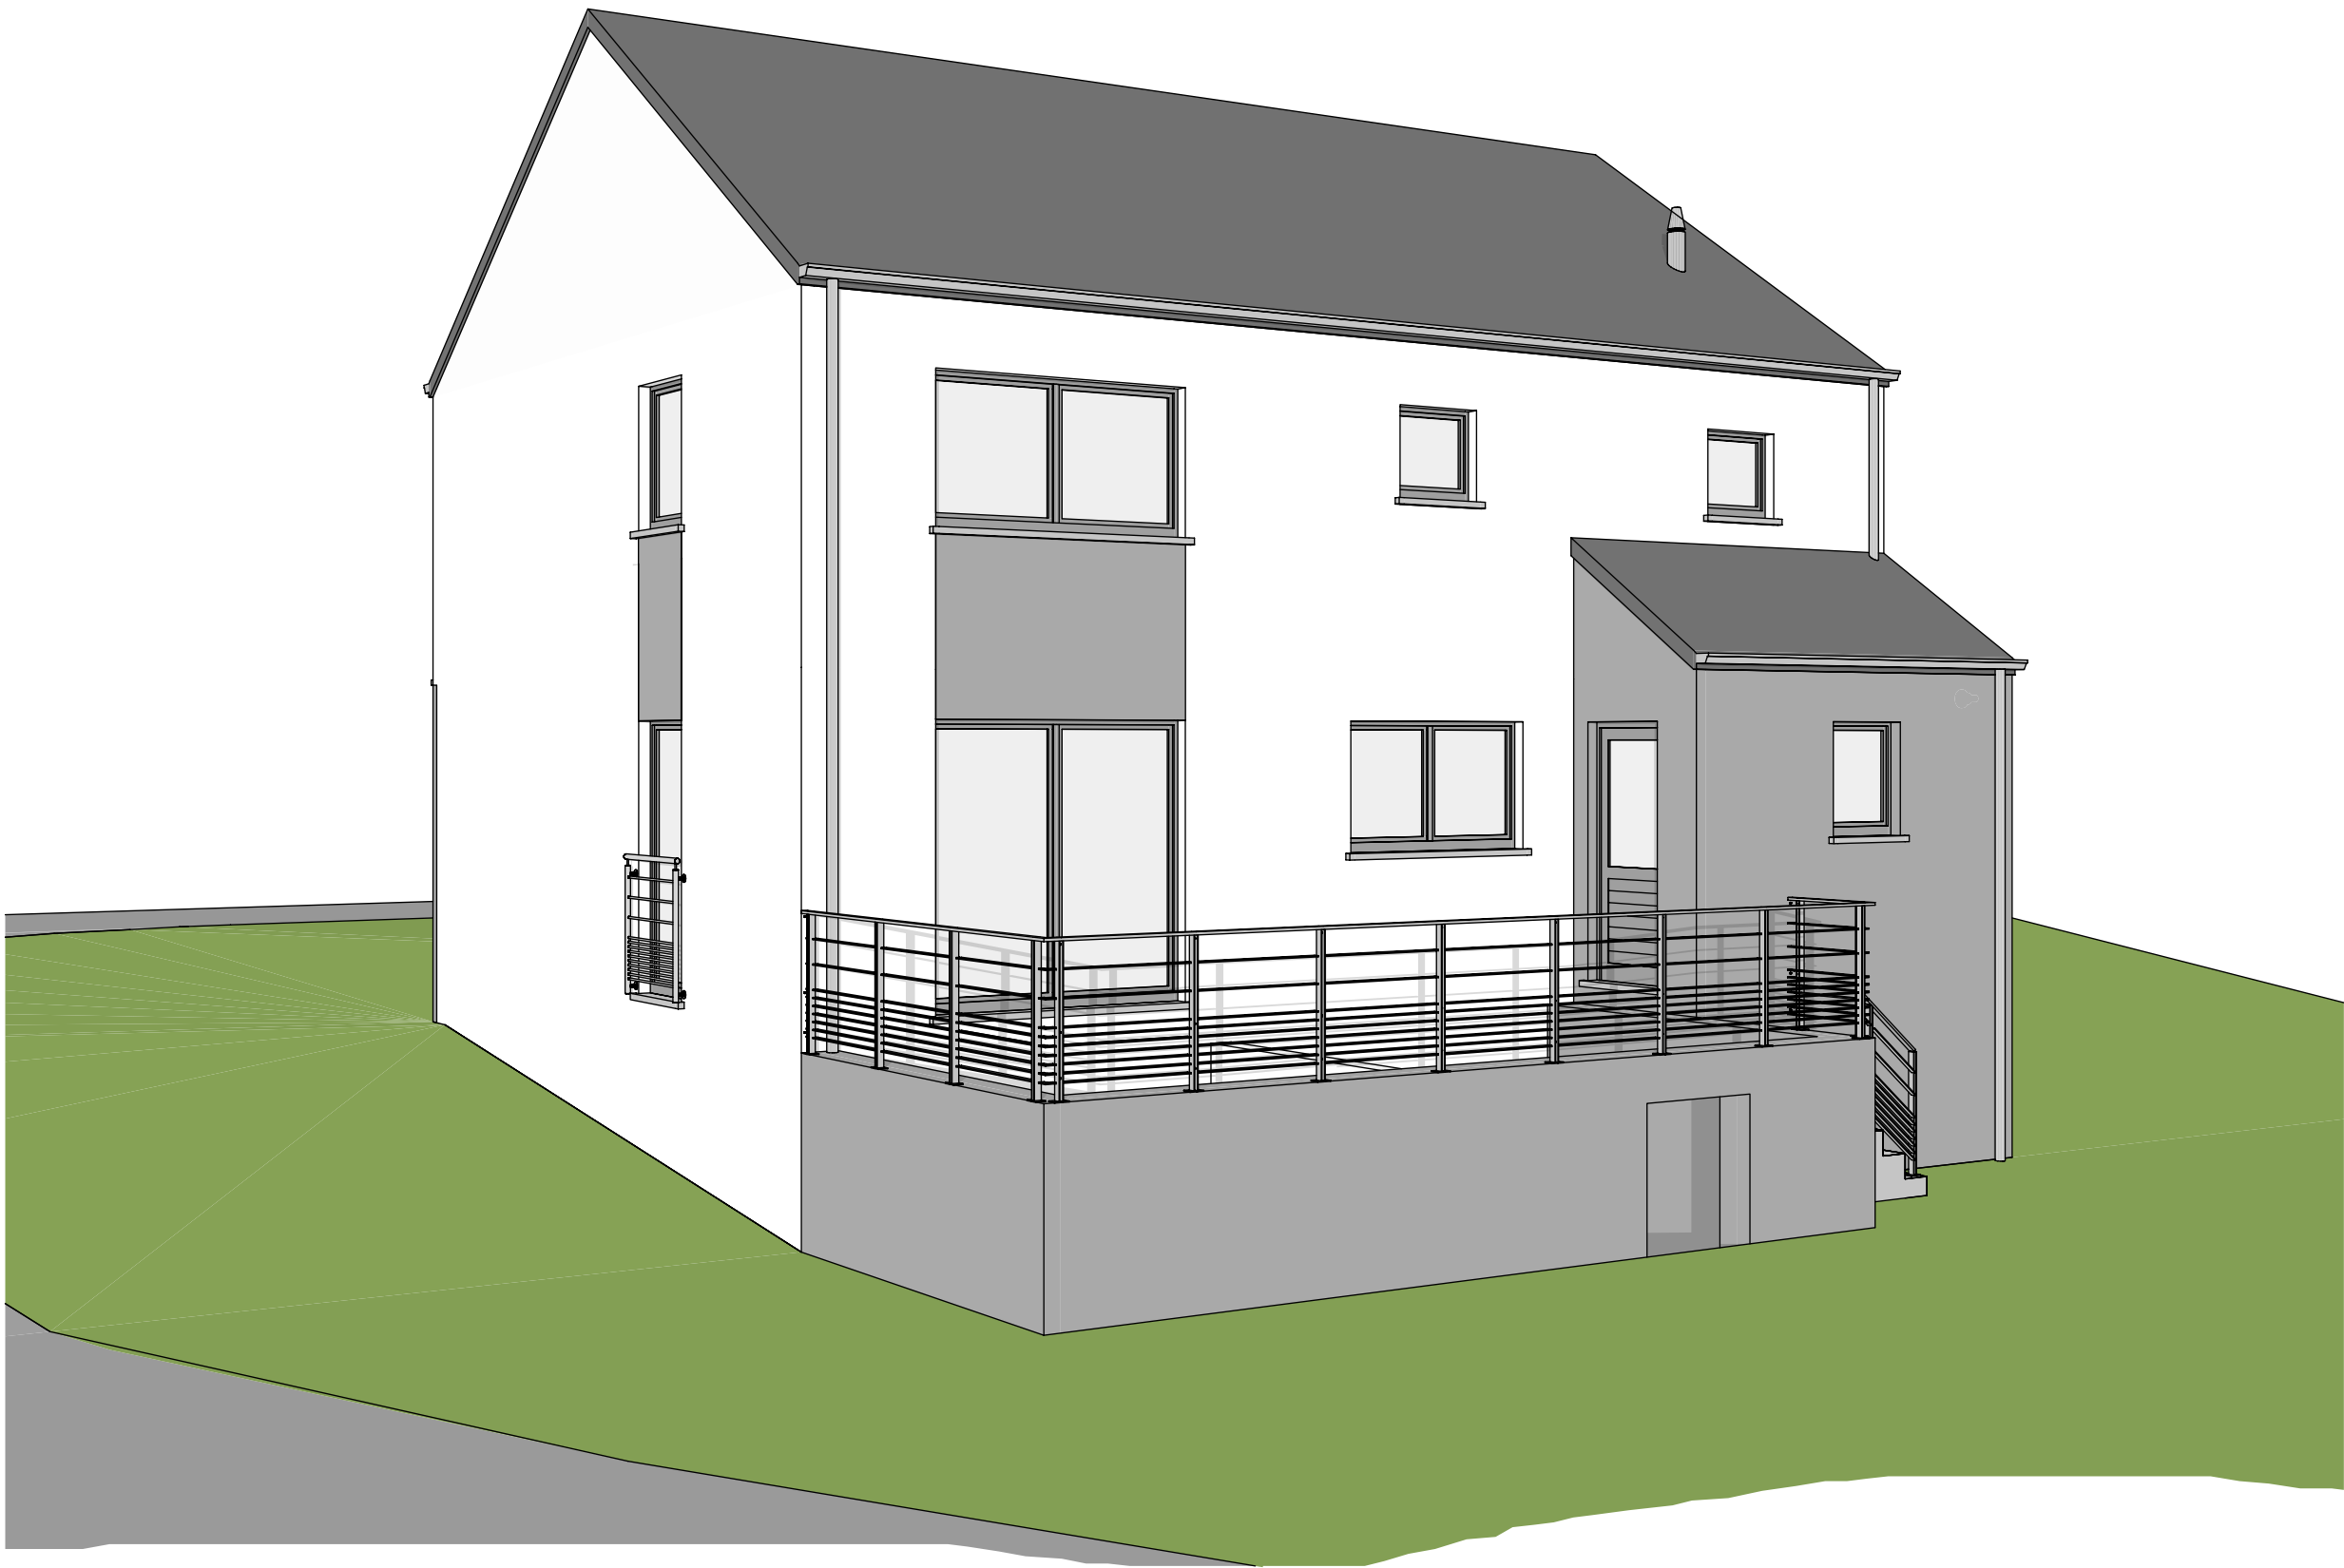





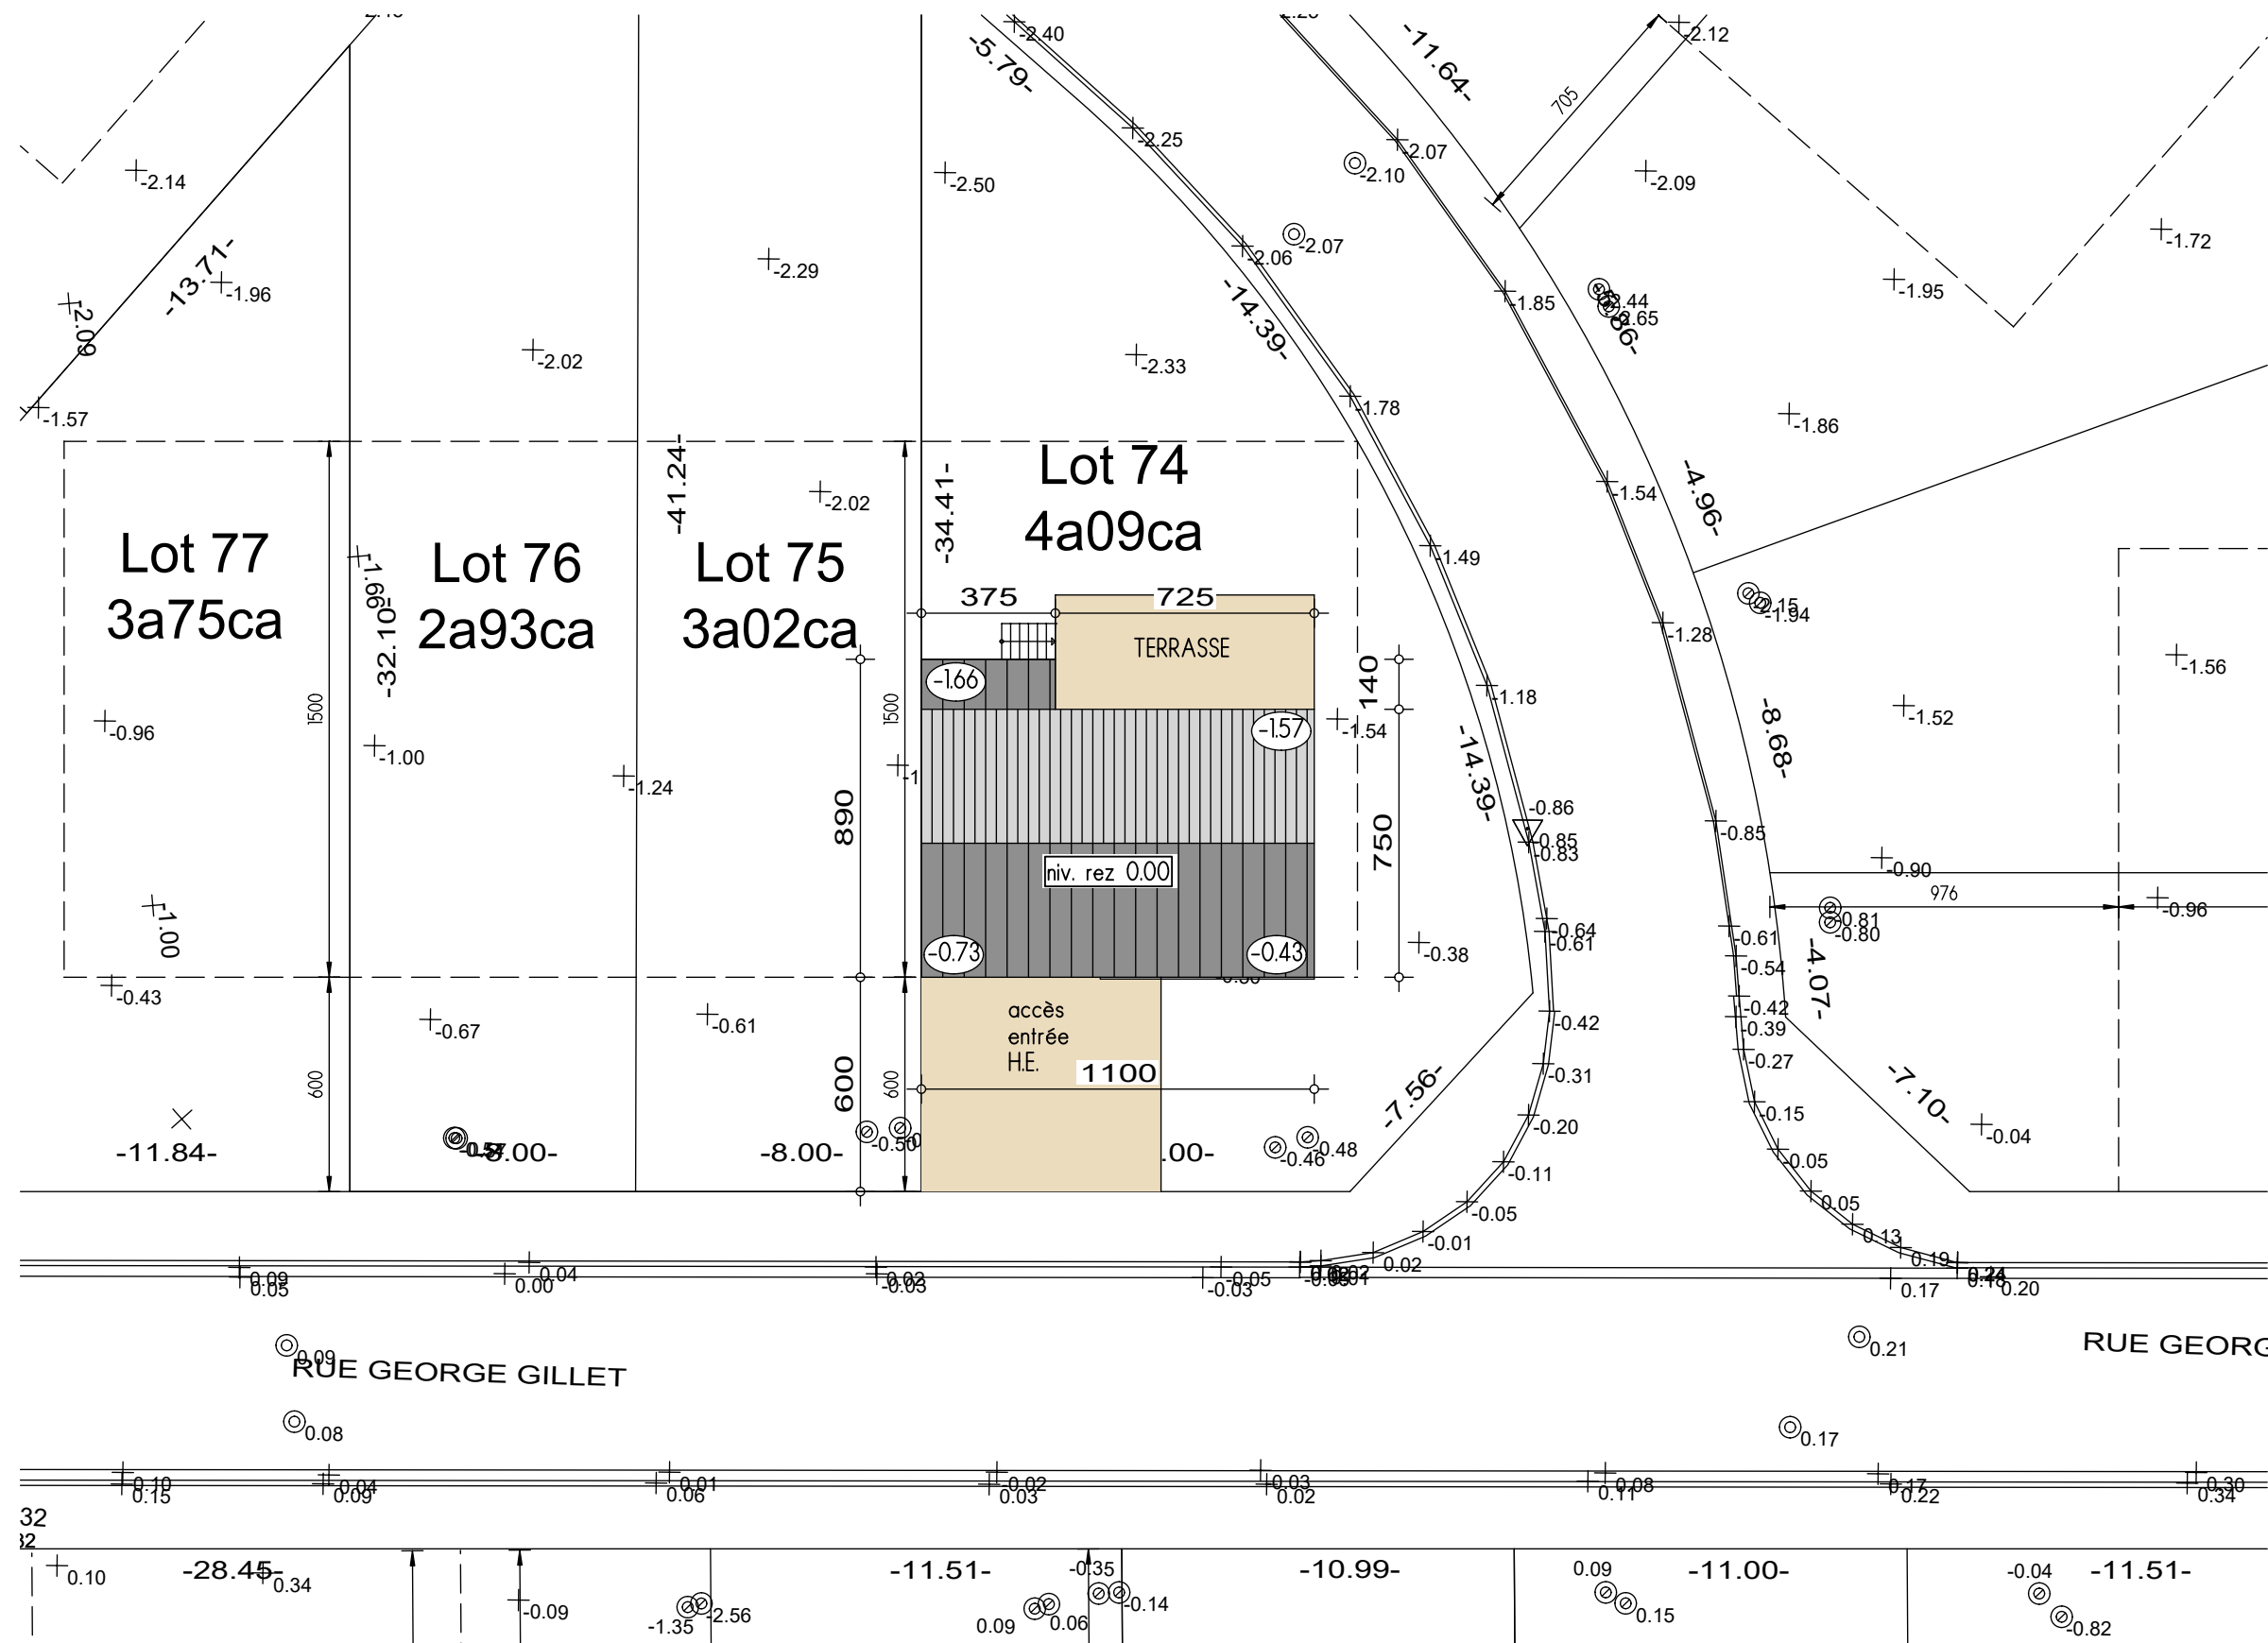


IMPLANTATION

AP-20190-02-LIMPACH-HUT-GOJ (Aubange Lot.74)			
Date :	15/11/2019	Echelle :	1/200

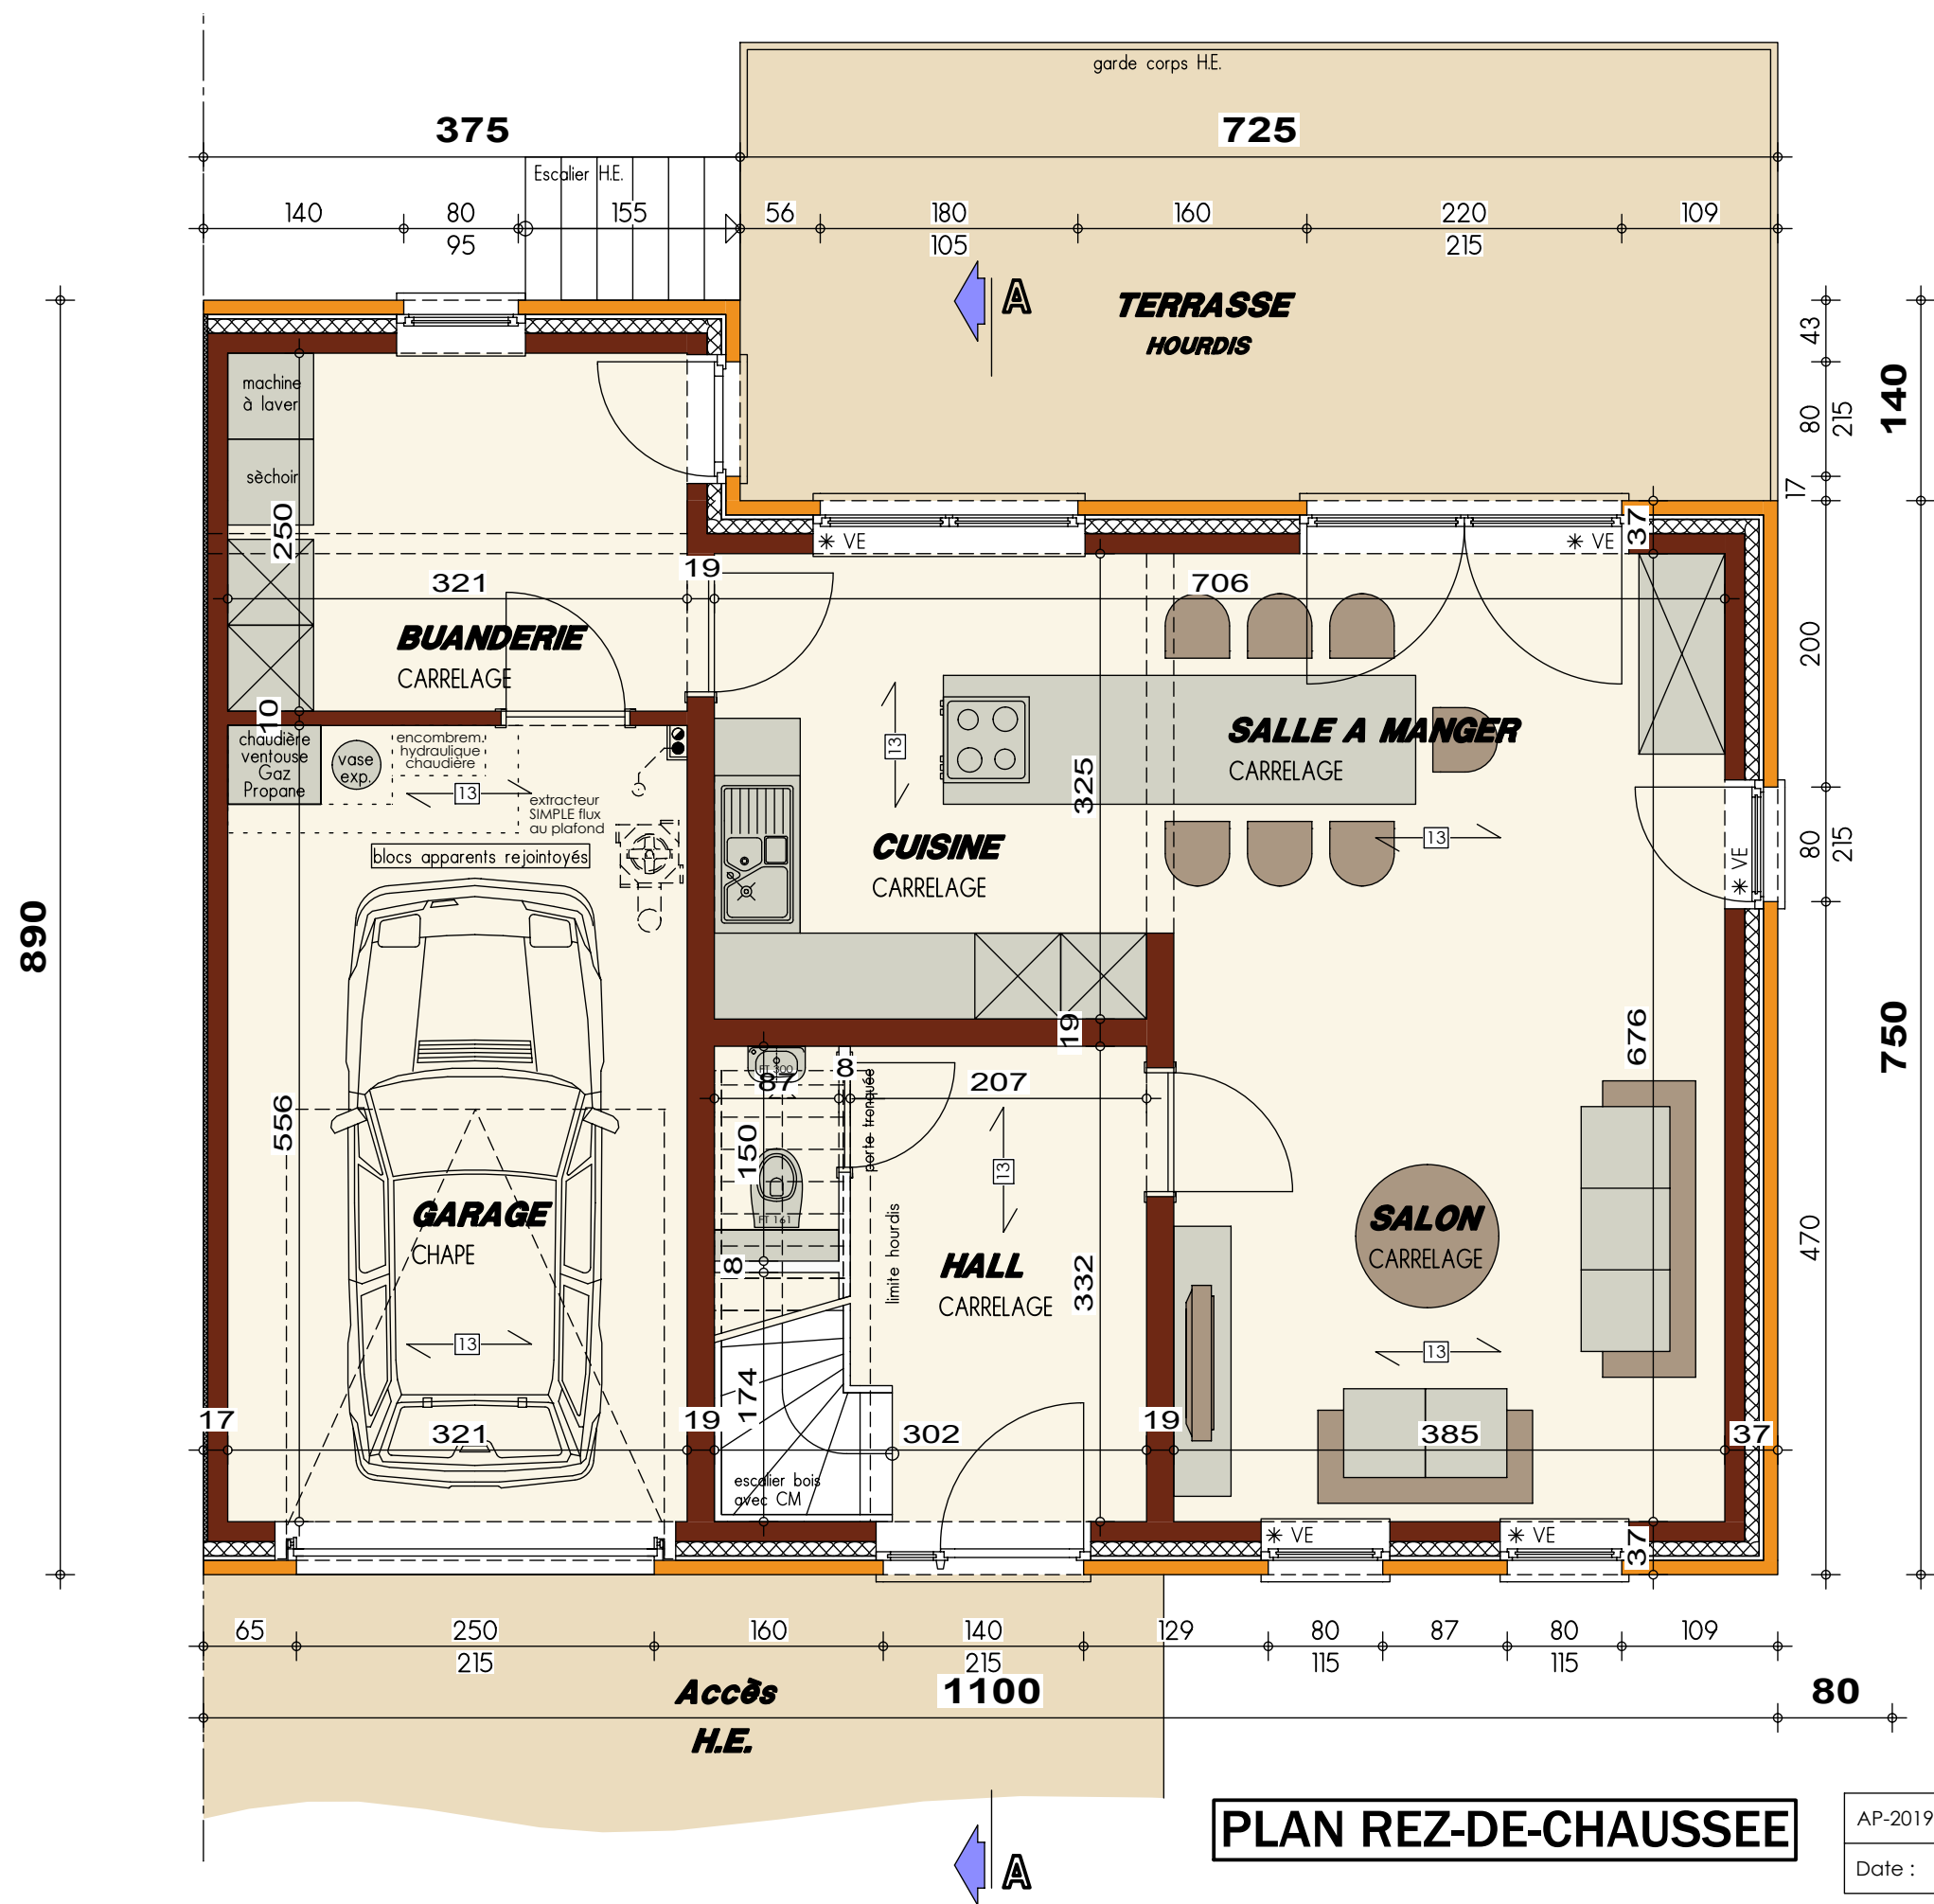

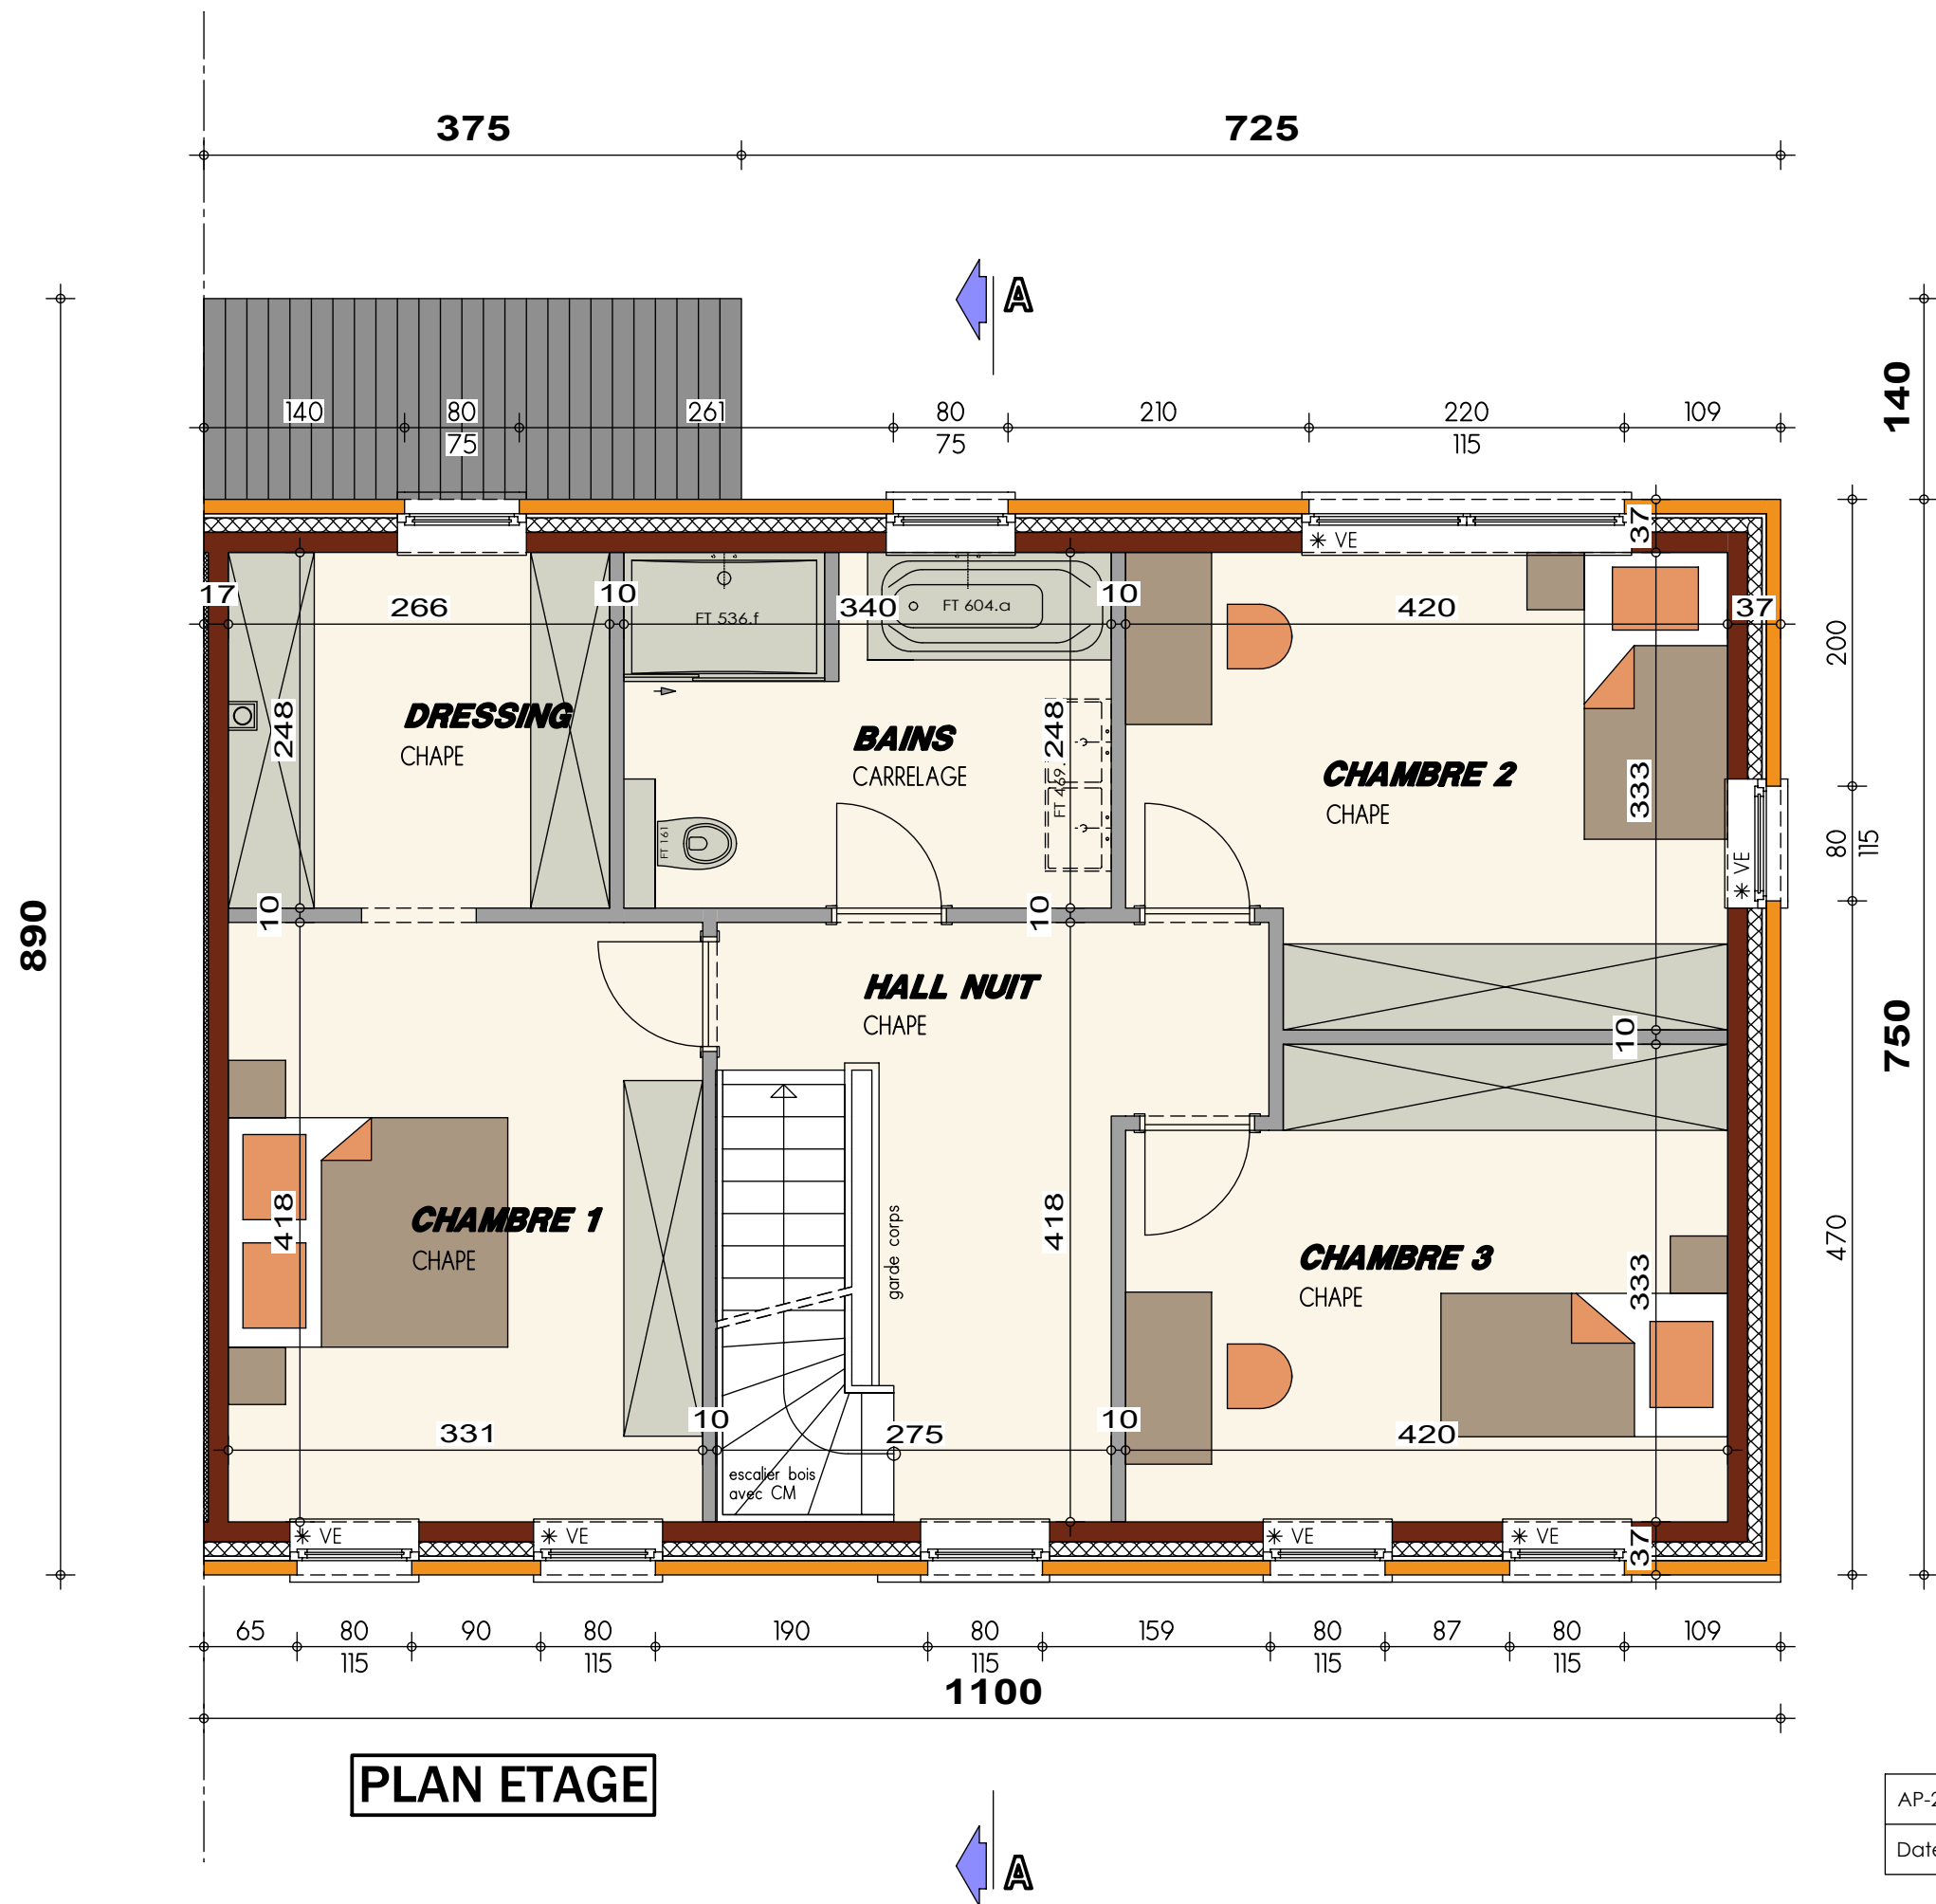


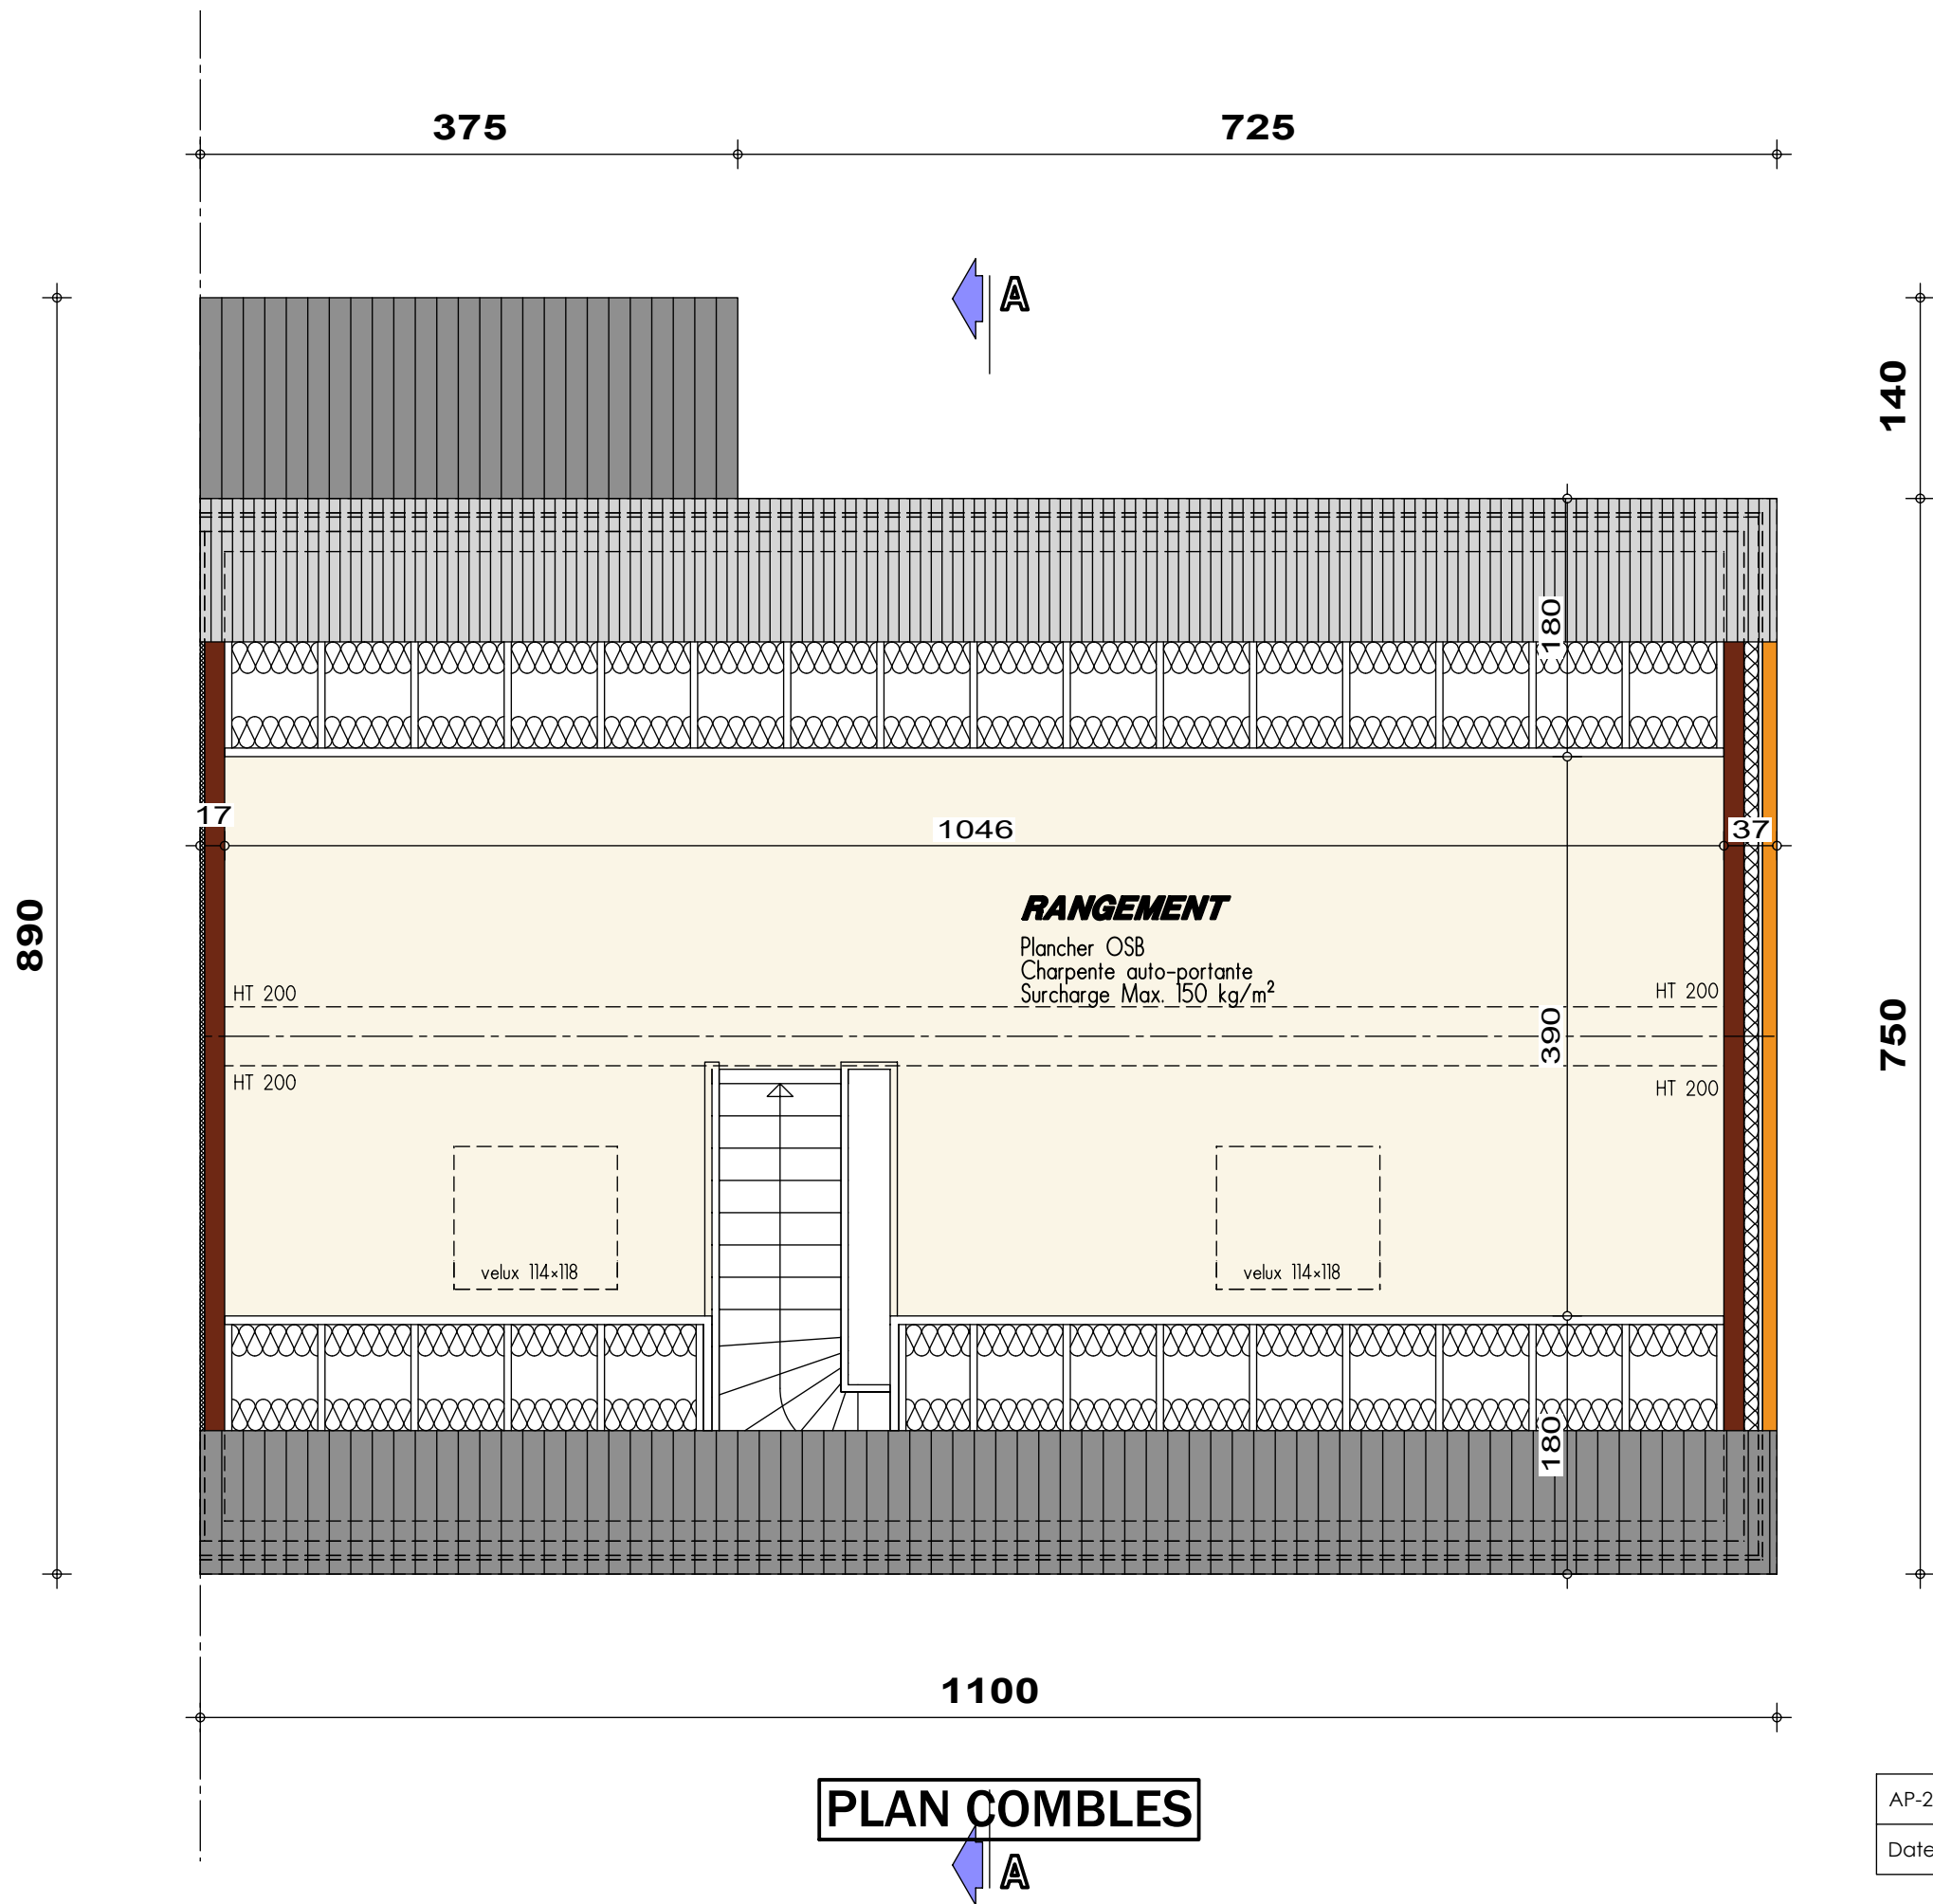


PLAN COMBLES





AVANT-PROJET de M. & Mme LIMPACH - NICOLAS

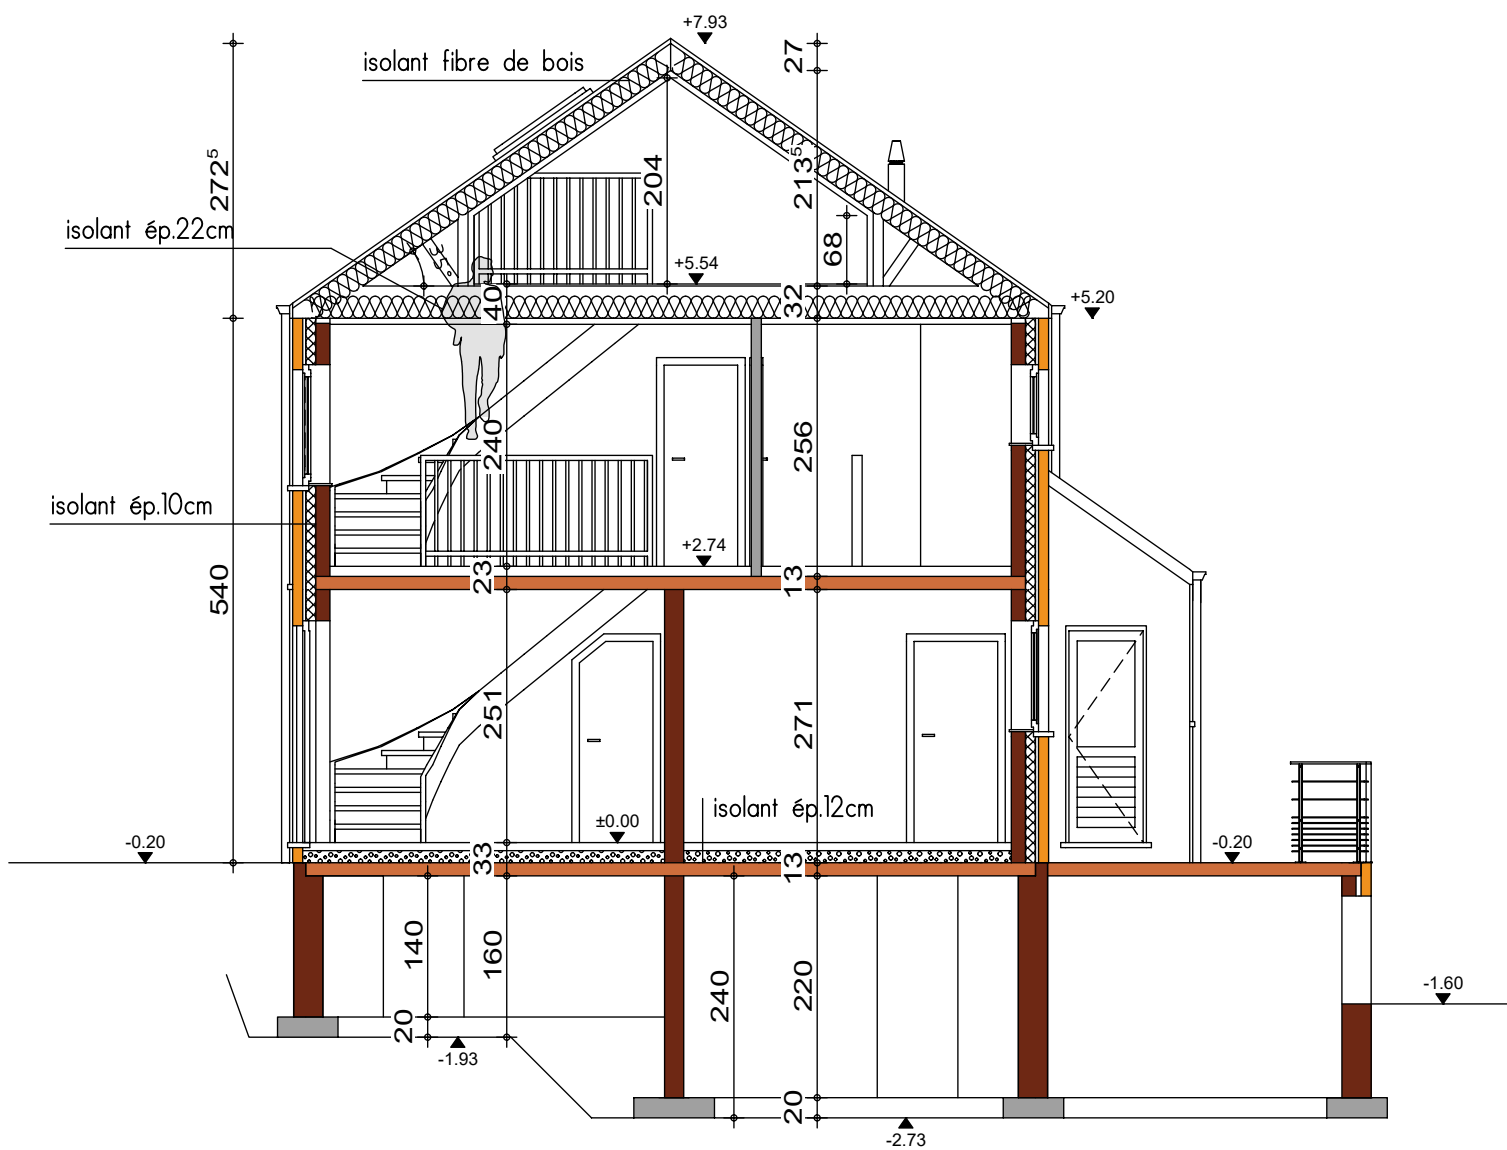

COUPE AA

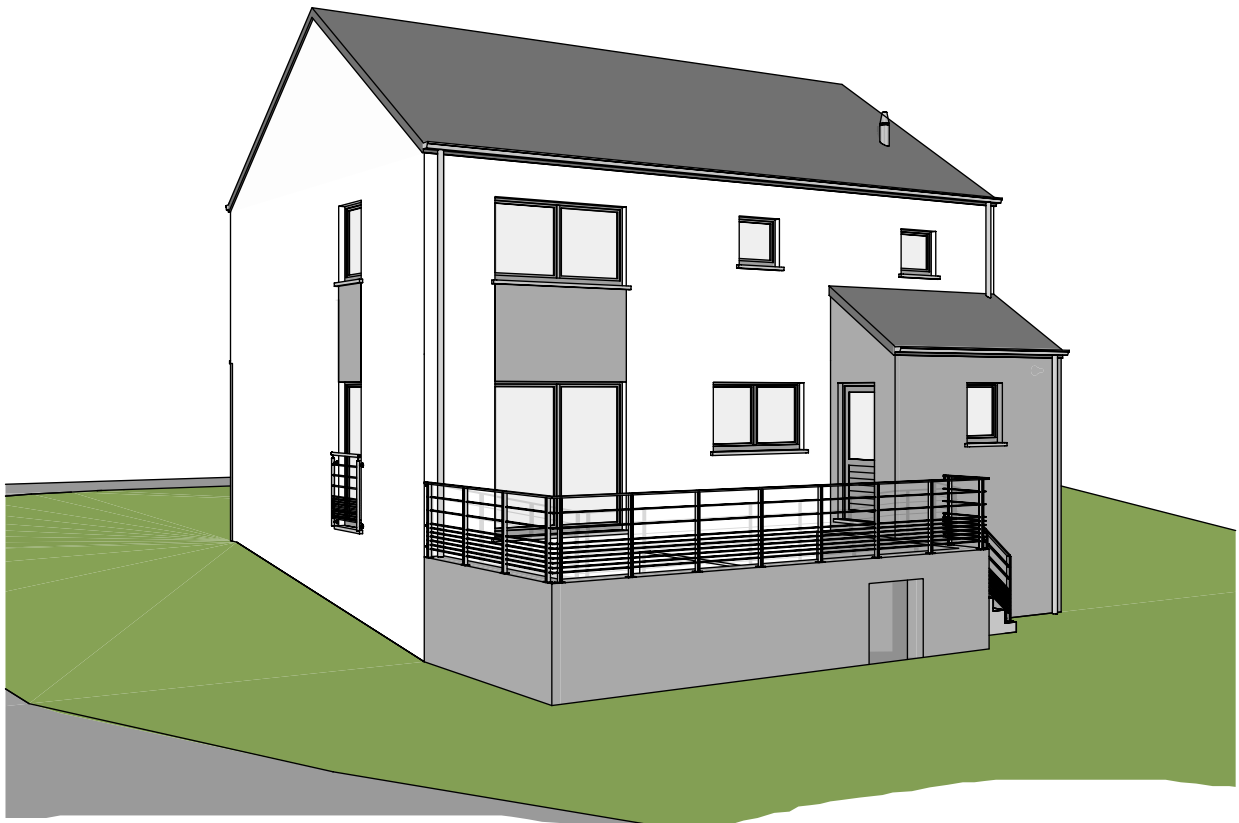


AVANT-PROJET de M. & Mme LIMPACH - NICOLAS

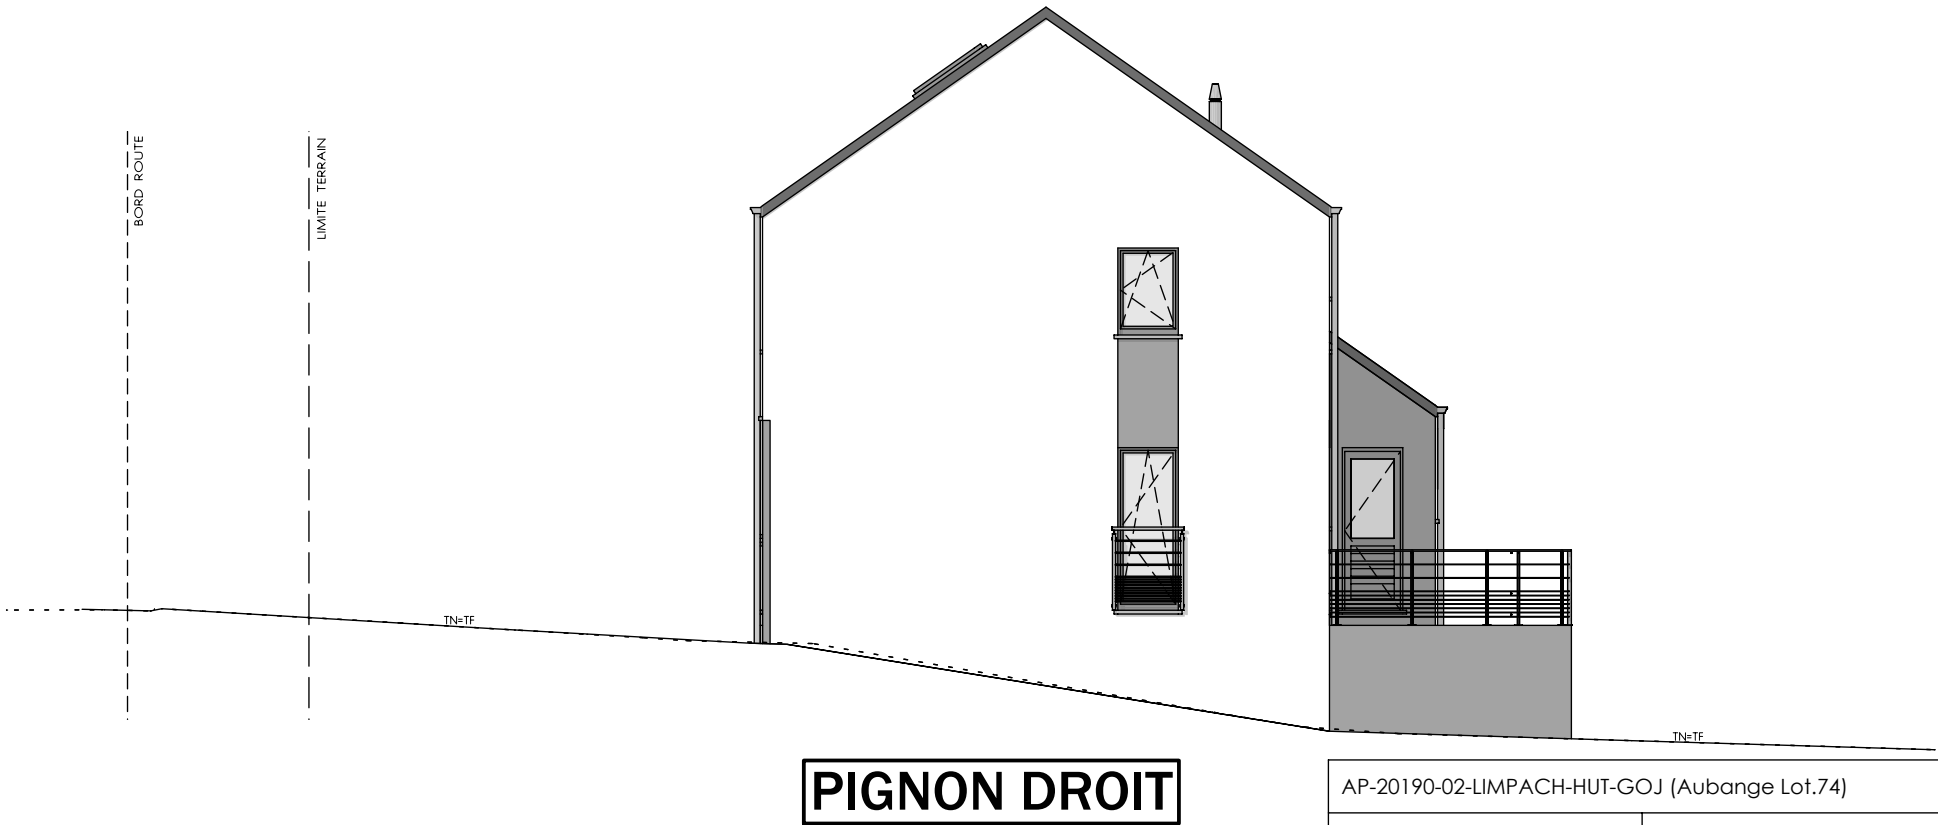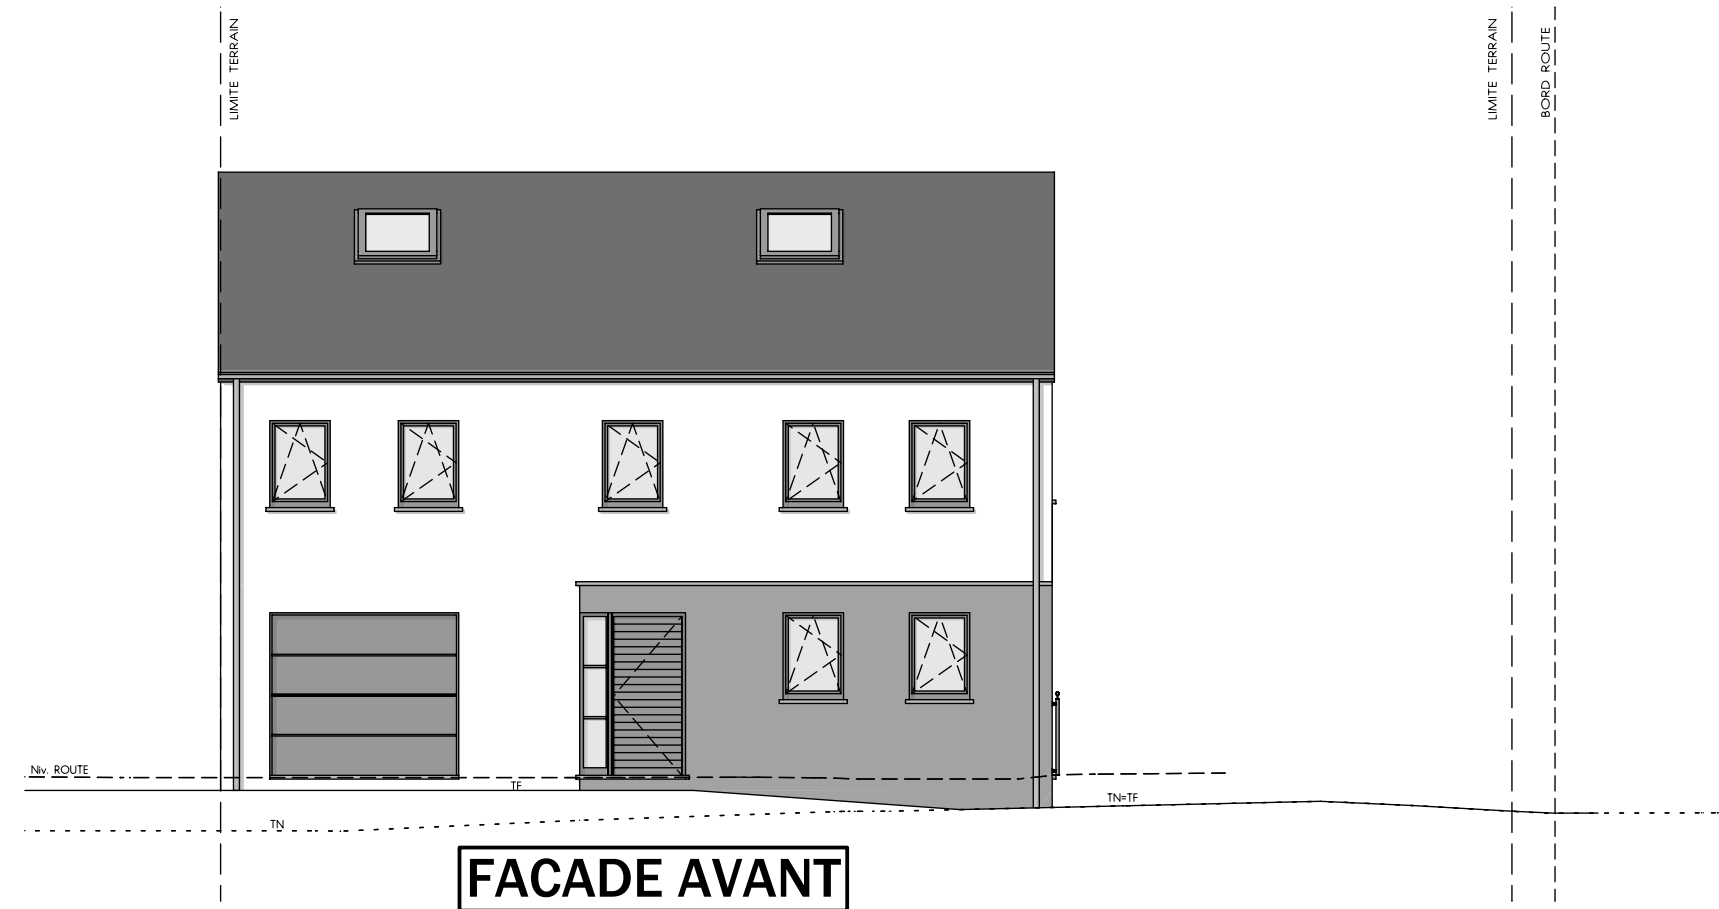


AP-20190-02-LIMPACH-HUT-GOJ (Aubange Lot.74)			
Date :	15/11/2019	Echelle :	1/100

AVANT-PROJET de M. & Mme LIMPACH - NICOLAS

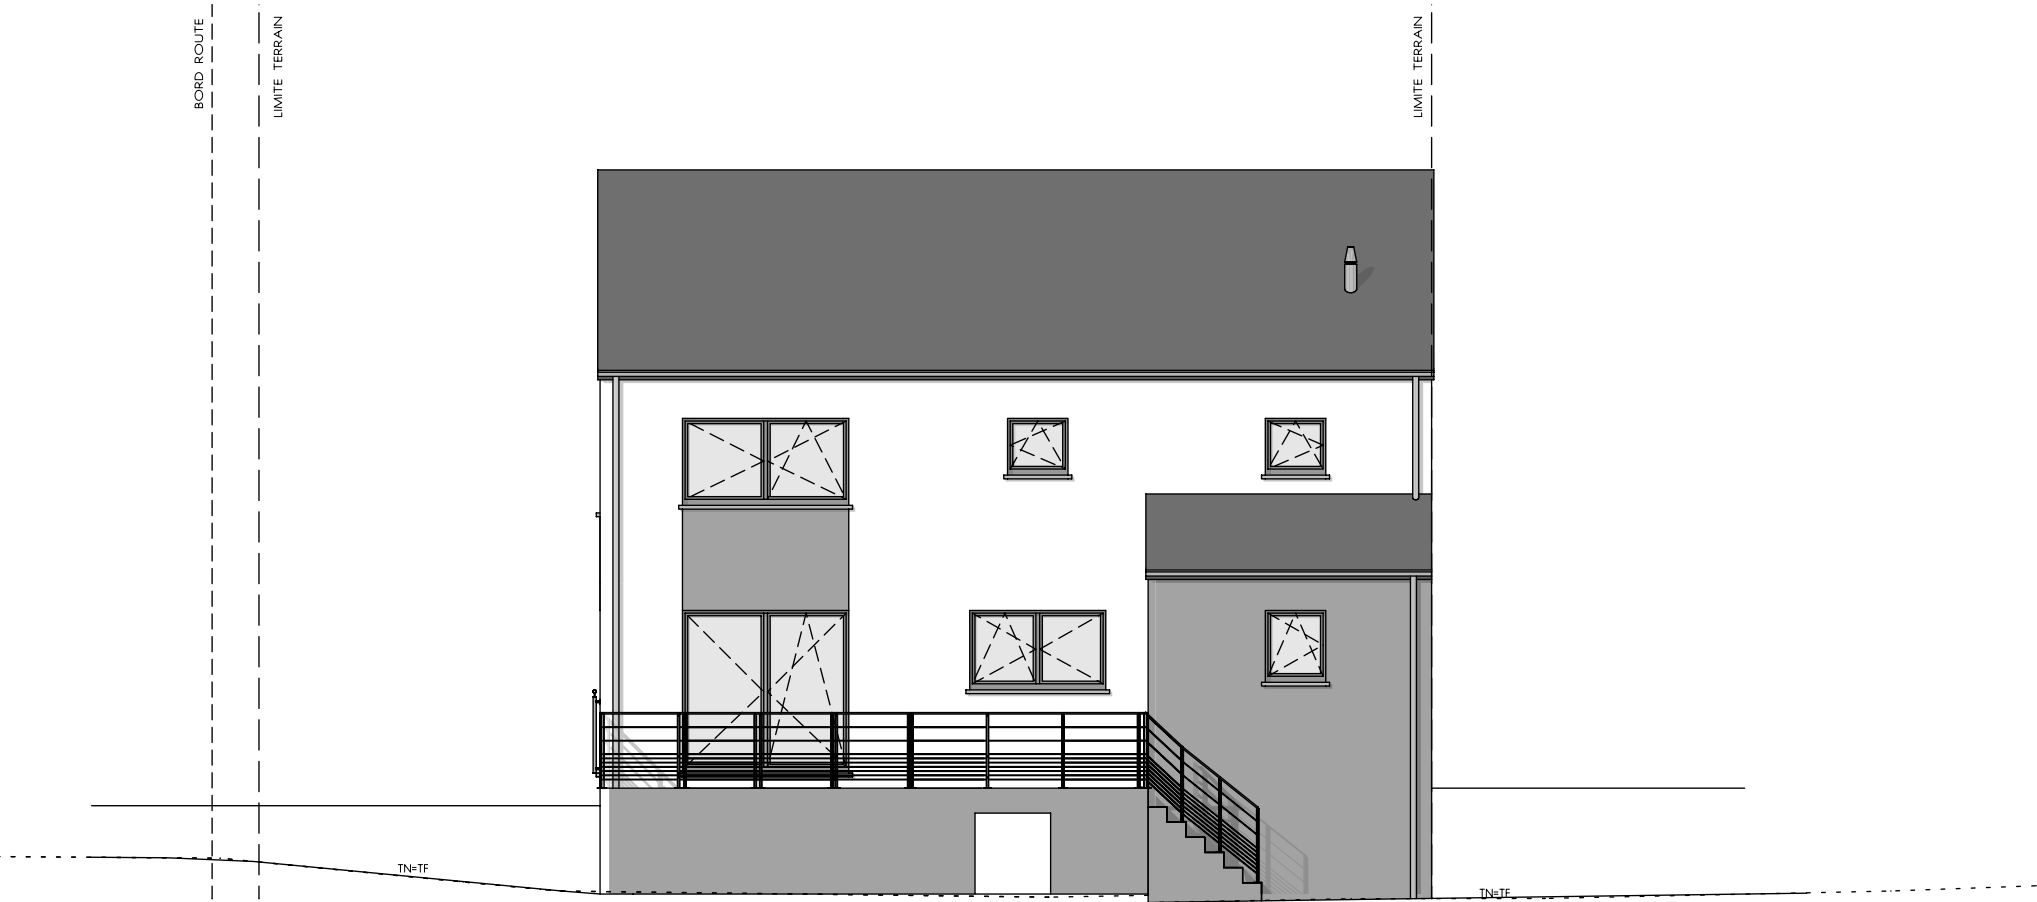

FACADE ARRIERE

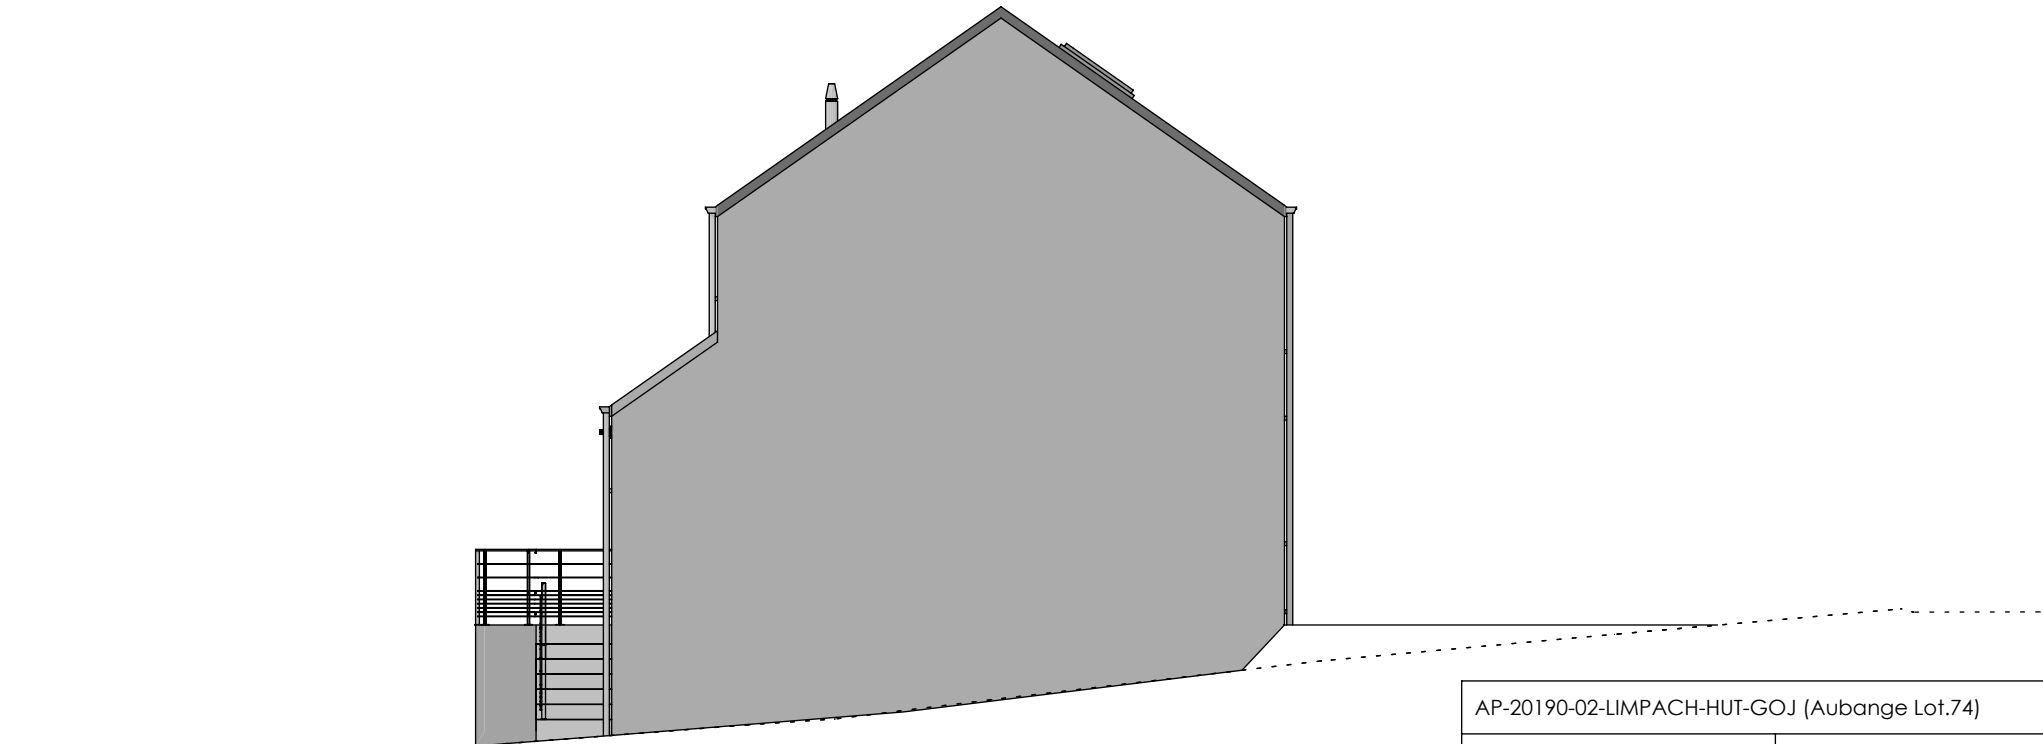


PIGNON GAUCHE



AP-20190-02-LIMPACH-HUT-GOJ (Aubange Lot.74)			
Date :	15/11/2019	Echelle :	1/100

MB 11 0002.VV

isolant plancher	isolant mur		
	8cm	10cm	12cm
10cm	02	03	04
12cm	05	01	06
15cm	07	08	09
25cm	10	11	12

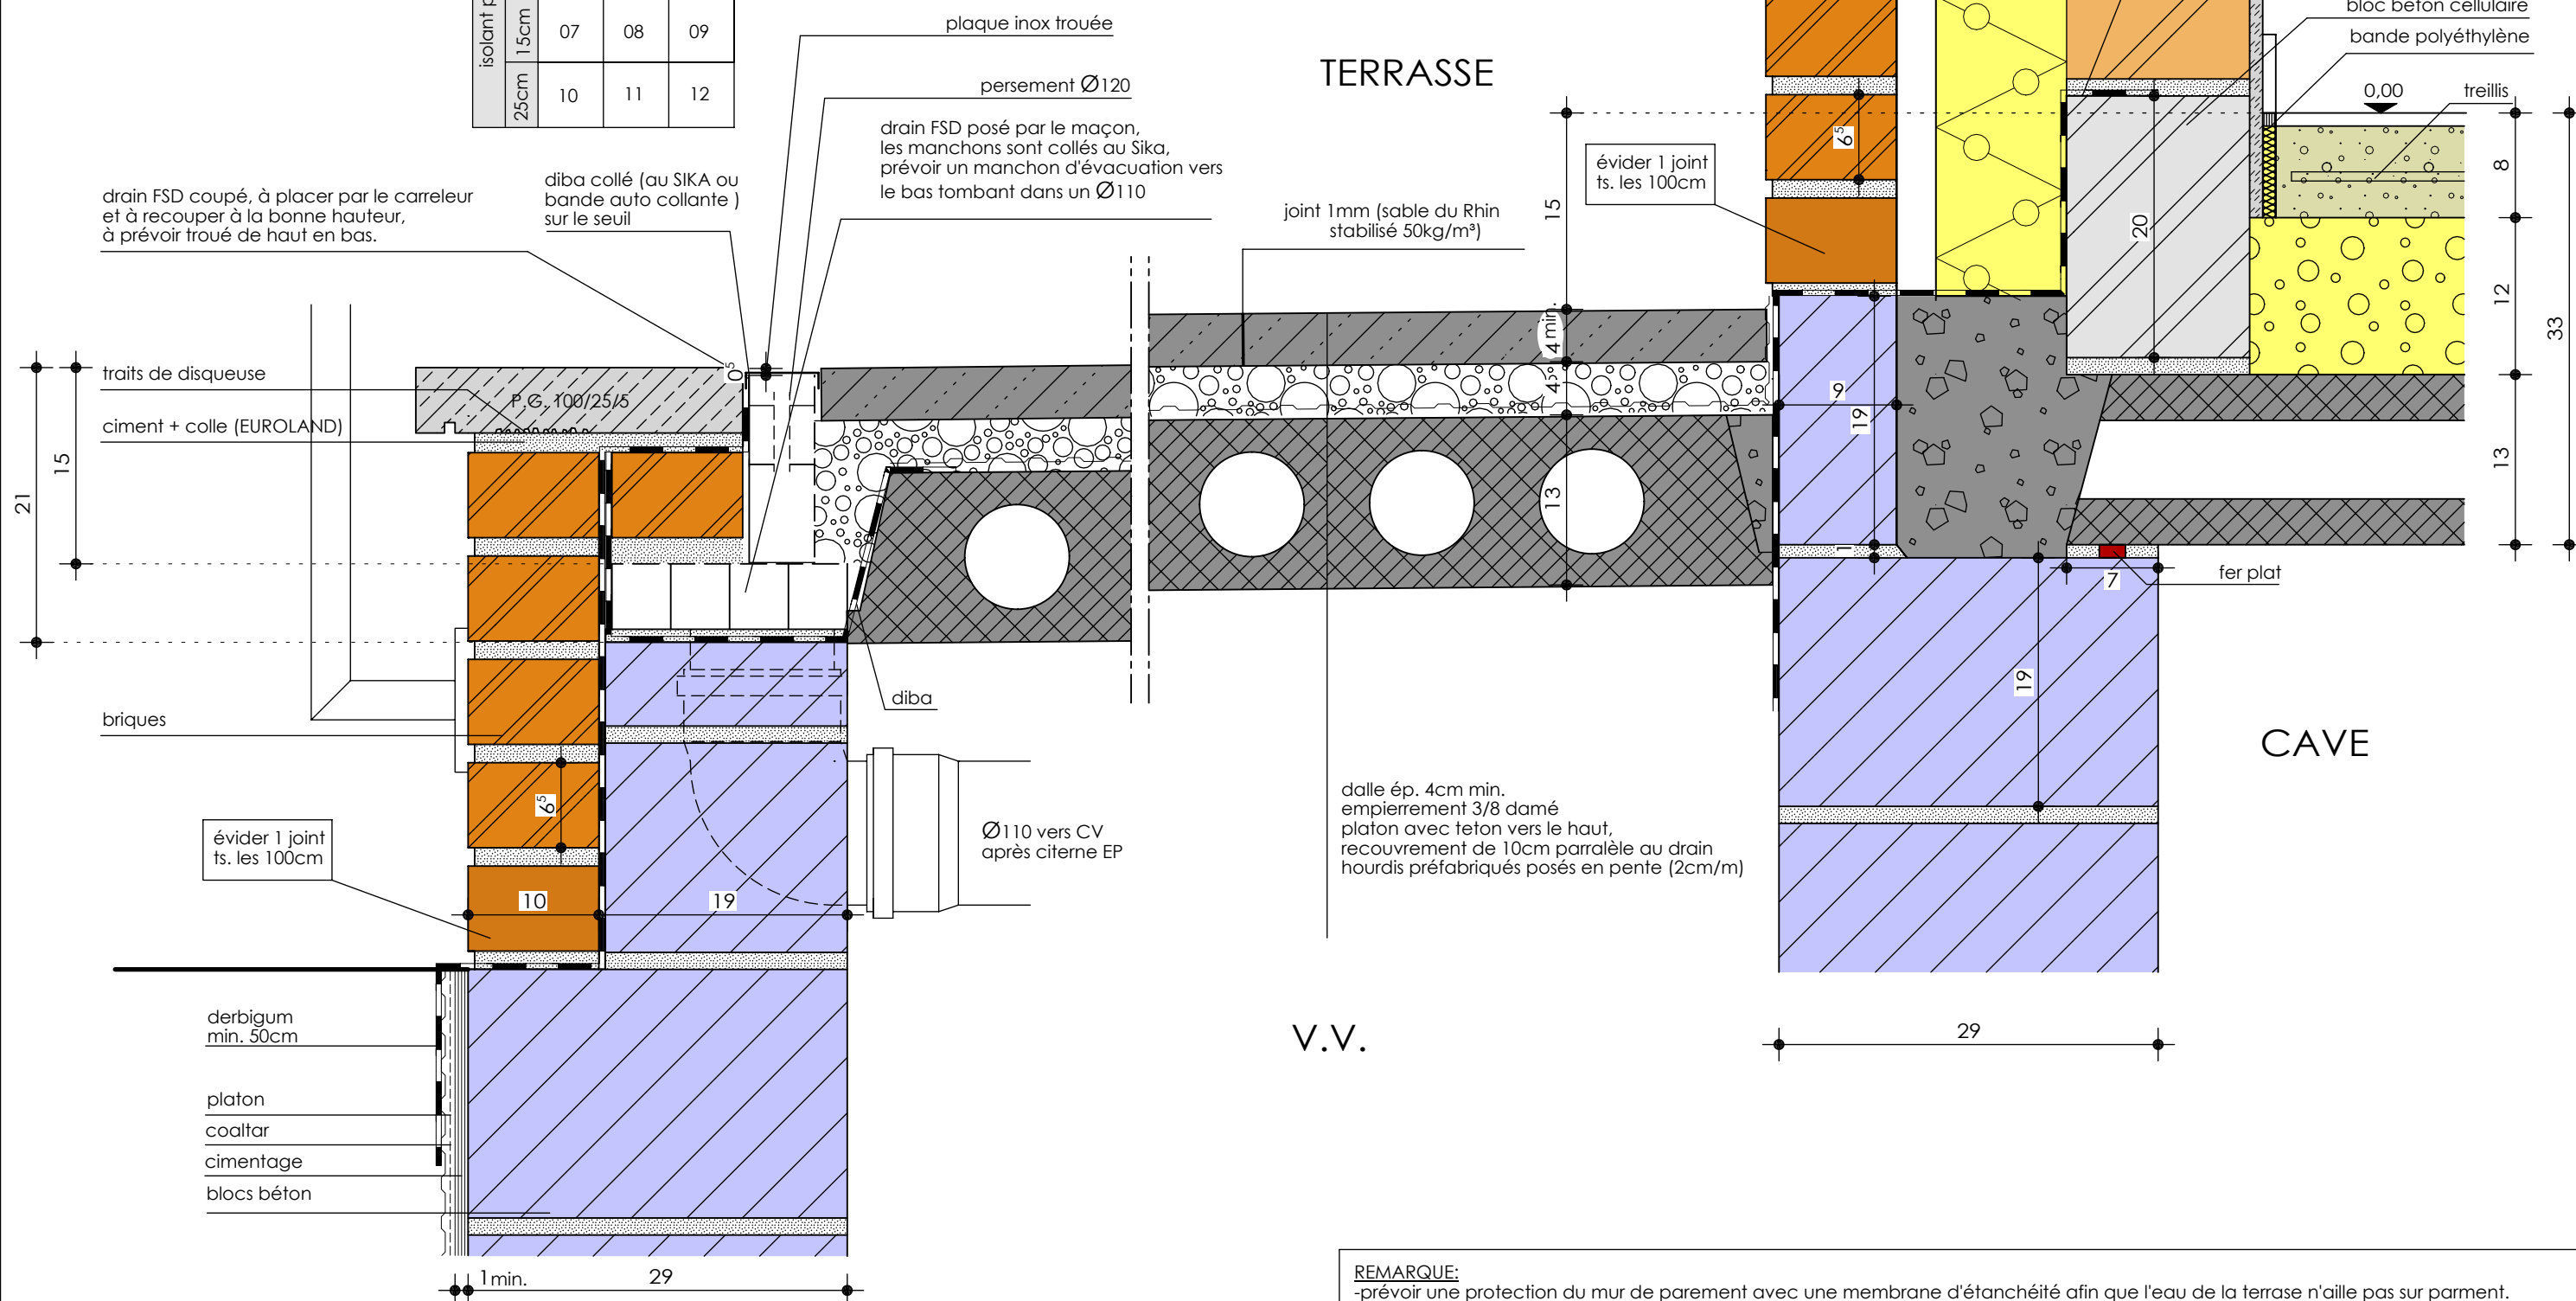

REMARQUE:

- prévoir une protection du mur de parement avec une membrane d'étanchéité afin que l'eau de la terrasse n'aille pas sur parment. Cette mebrane sera rejetée dans le V.V. Un diba sera prévu pour l'humidité ascensielle en dessous du parement
- réaliser un joint Sika entre la membrane et le drain FSD
- toujours avoir un béton de pente ou des hourdis en pente
- toujours prévoir un double mur en cas de parement en soubassement
- toujours prévoir une évacuation Ø 110 sous la terrasse
- le carreleur doit remettre un peu de mortier colle pour bien soutenir le seuil
- dalle posé à sec, sans joint, avec gros sable du Rhin pour blocage
- le drain vertical devra être fabriqué à la menuiserie (trous réguliers à travers tout le drain) et stocké au hall B5 pour les carreleurs uniquement